

MANUAL DE INSTRUCCIONES



PRX3000




Cod: GRLDTOORXPRX300


Rev: 00

Ed:09/19

INSTRUCCIONES DE RETIRADA DE LA PLACA FIJA

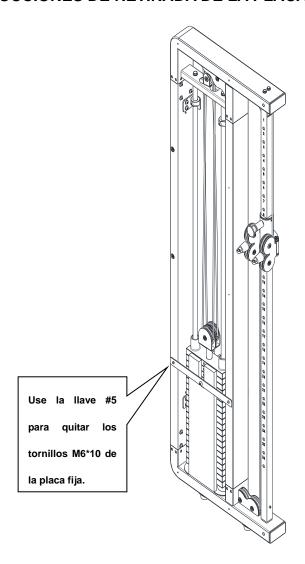


ASSEMBLY DRAWING

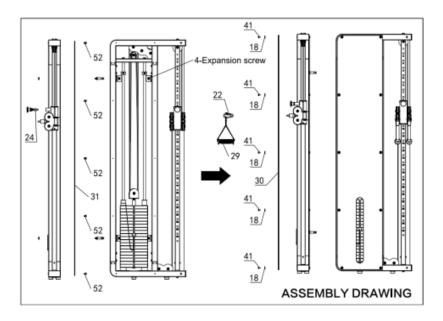

- 1. Mida el tamaño de montaje y fije el tornillo de expansión (4) en la pared.
- 2. Extraiga el pasador de cuatro en uno (24), y fíjelo al dispositivo.
- 3. Quite la cubierta trasera (31) y el tornillo M6*15 (52), use una llave para fijar la cubierta trasera al dispositivo.
- 4. Monte el dispositivo y apriete las tuercas.
- 5. Quite la cubierta delantera (30), el tornillo de la cubierta (18) y el tornillo M6*15 (41), use una llave para fijar la cubierta delantera al dispositivo.
- 6. Extraiga el gancho de calabaza (22) y la barra de mano (29), instálelos en los dispositivos y luego, acabe el montaje.

MAINTENANCE INSTRUCTION

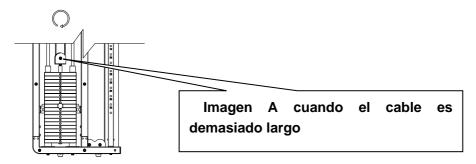


Ajuste de la longitud del cable

Para un mejor uso de este equipo de entrenamiento, es necesario ajustar el cable a las mejores condiciones, ya que después de un uso prolongado, el cable se estirará.

Ajuste del cable

- 1. Quite la cubierta delantera del equipo de entrenamiento.
- 2. Si el cable es demasiado largo, use un selector de bloque múltiple fijo de tres pernos en uno, use la llave 19*22 para aflojar la tuerca M12, luego, quite la polea (procure no cambiar la dirección del cable), luego, gire el asiento de la polea doble en el sentido de las agujas del reloj en 1-2 vueltas y ajuste el cable a la longitud adecuada; finalmente, monte la polea y ajuste la tuerca tal y como se muestra en el dibujo A.

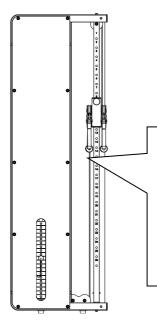



Después de un uso prolongado, el cable puede desgastarse y estirarse. Cuando el cable es demasiado largo, puede ajustar el asiento de la doble polea; cuando el cable está muy desgastado, debe cambiarlo.

PART LIST

| NO | ITEM | DESC | Q'TY | NO | ITEM | DESC | Q'TY |
|----|--------------------------------|------------------|------|----|-------------------------------------|--------------|------|
| 01 | Base feet | | 1 | 02 | Head piece | | 1 |
| 03 | Left upright | | 1 | 04 | Right upright | | 1 |
| 05 | Stainless steel upright | | 1 | 06 | Sliding seat | | 1 |
| 07 | Double pulley case | | 2 | 08 | Stainless steel guide bar | | 2 |
| 09 | Connection wall board | | 4 | 10 | Double pulley seat | | 1 |
| 11 | Pulley connection long shaft | ∮10*36. 5 | 1 | 12 | Pulley connection short shaft | ∮10*27.5 | 9 |
| 13 | Double pulley connection shaft | ∮10*56.5 | 1 | 14 | Small pulley shaft | ∮10*29.5 | 1 |
| 15 | Location sleeve | ∮40*∮20.5*20 | 2 | 16 | Rotation pulley seat shaft | ∮10*72 | 2 |
| 17 | Cable connection cover | ∳22*60 | 2 | 18 | Screw cover | ∮19.5*2.5H | 38 |
| 19 | Upper weight stack | T25.4*65*230 | 1 | 20 | Lower weight stack | T25.4*65*230 | 19 |
| 21 | Weight choice | ∮25*562.5 | 1 | 22 | Gourd hook | | 2 |
| 23 | Three in one pin | | 1 | 24 | Four in one pin | | 1 |

| NO | ITEM | DESC | Q'TY | NO | ITEM | DESC | Q'TY |
|----|--|------------------------|------|----|--------------------------------|------------------------|------|
| 25 | 75Pulley | | 12 | 26 | 50Pulley | | 1 |
| 27 | Shaft | ∮26*∮10*8 | 2 | 28 | Cable connecting sleeve | ∮35*50 | 2 |
| 29 | handrail | | 2 | 30 | Front cover | T6.0*380*1934 | 1 |
| 31 | Rear cover | T4.0*260*1934 | 1 | 32 | Hollow short sleeve | ∮60*35 | 2 |
| 33 | Cushion | ∮50*∮20*25 | 2 | 34 | Flat cushion | φ37*φ34*16*(M6* 11) | 4 |
| 35 | Cable | ∮3.3*∮2.38*19*9 560 | 1 | 36 | Square inner tube sleeve | 50*100*T1.8 | 2 |
| 37 | Stopple A | ∮12*∮5*9.8 | 2 | 38 | Screw | M5*10 | 2 |
| 39 | Screw | M8*15 | 24 | 40 | Screw | M6*15 | 2 |
| 41 | Screw | M6*15 | 38 | 42 | Screw | M8*15 | 2 |
| 43 | Screw | M8*60 | 2 | 44 | Screw | M10*20 | 2 |
| 45 | Screw | M6*10 | 4 | 46 | Screw | M8*10 | 6 |
| 47 | Nut | M12*1.75 | 1 | 48 | Washer | ∮8.5*∮16*T1.5 | 28 |
| 49 | Washer | ∮10.5*∮20*T2.0 | 4 | 50 | Nylon sleeve | ∮22*13 | 4 |
| 51 | Nylon rope | ∮2.0*850 | 1 | 52 | Screw | M6*15 | 12 |
| 53 | U shape pulley protecting plate | | 1 | 54 | Screw | M5*10 | 2 |

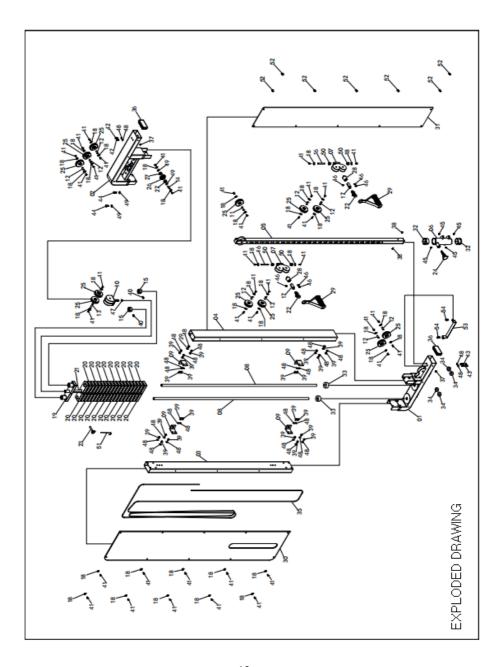

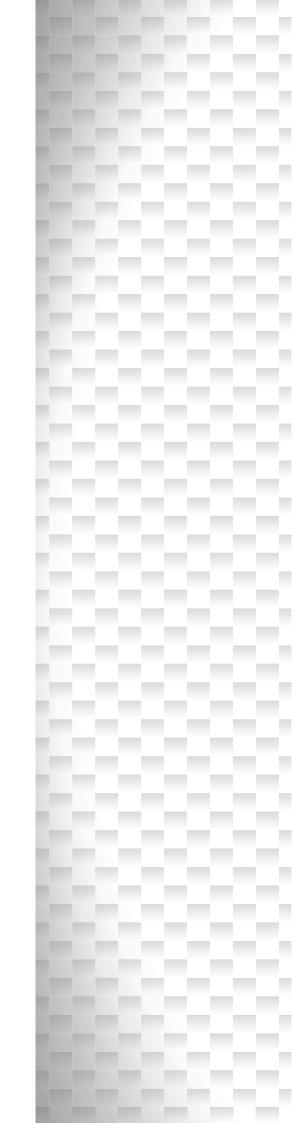

Garlando

GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it